

弊社出荷時へのリカバリ（復元）手順

※Acronis 2021を使用した手順







弊社添付のUSBを準備




弊社添付のUSBを接続
※イメージを保存したメディアがある場合はそちらも接続して下さい。

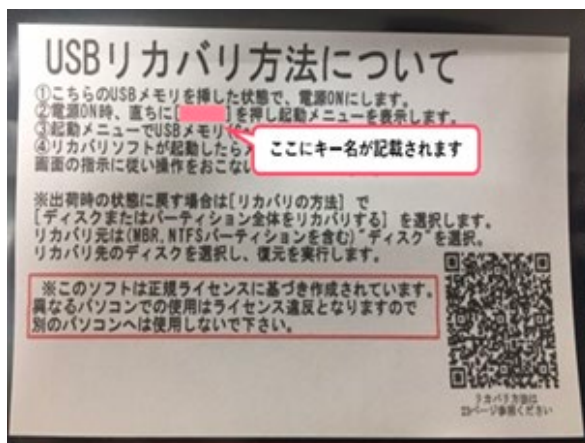


添付USBの袋に記載の起動キーを押しながらPCを起動

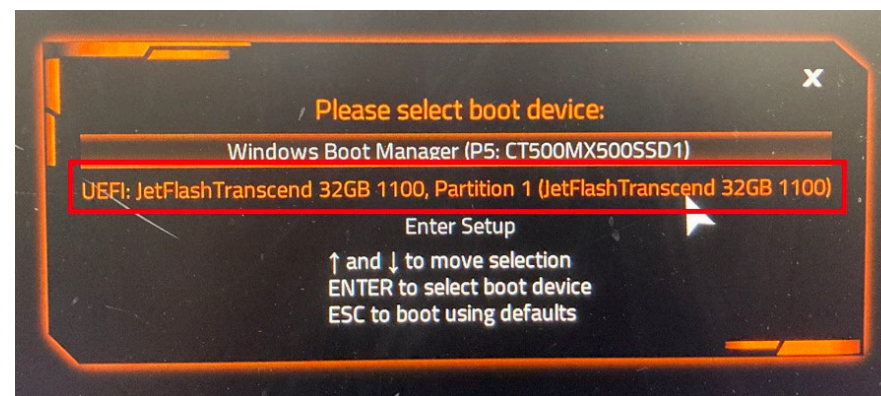


表示された画面から接続したUSBを選択
（「UEFI:○○○○」と表示されるもの）

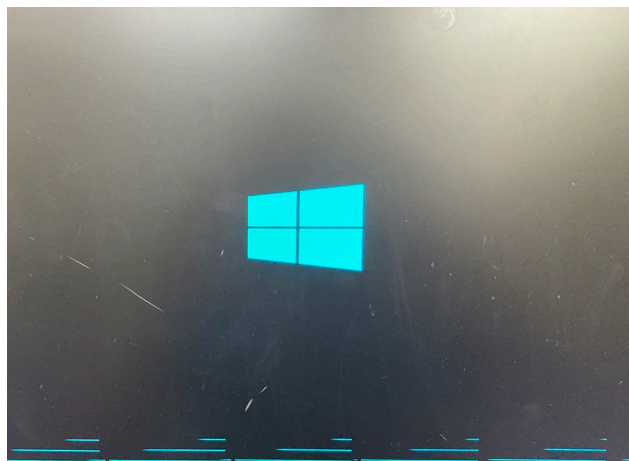


リカバリ(復元) 用アプリが起動中
※Acronis True Image 2021

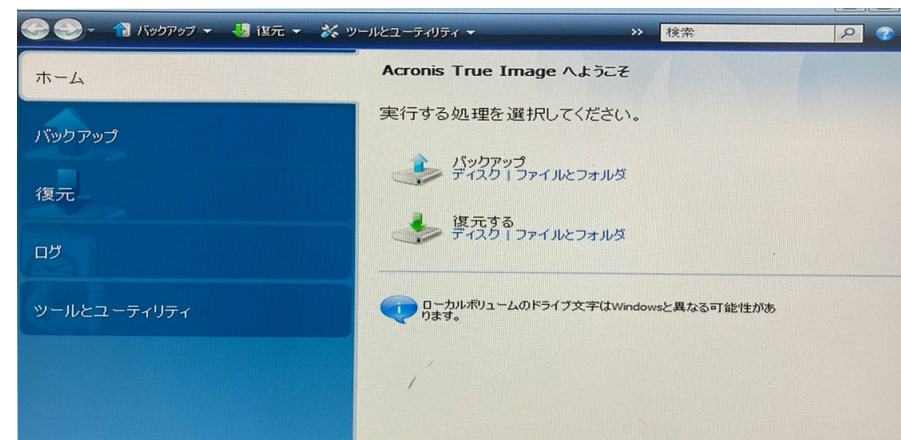


アプリのホーム画面が表示

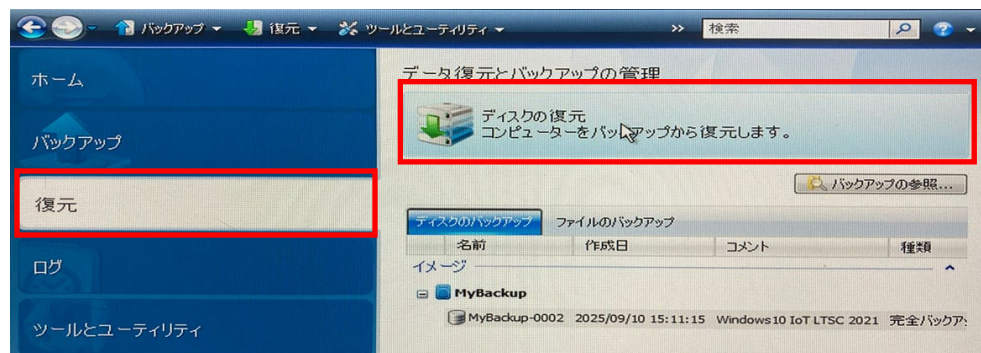


左側の「復元」を選択し、その後表示される
「ディスクの復元」を選択

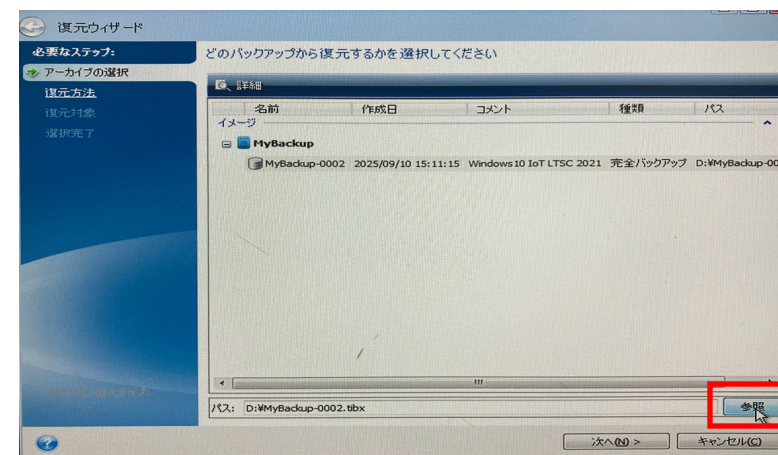


「参照」ボタンをクリック

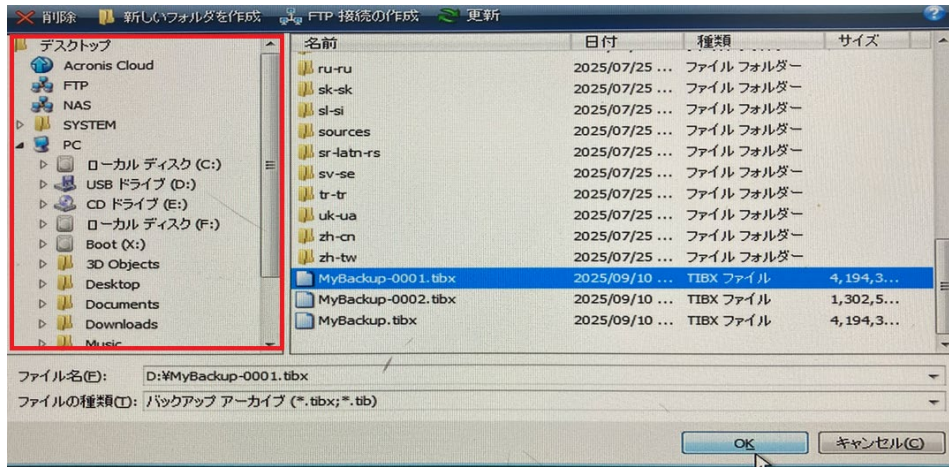


左側の枠内からバックアップファイルが保存されたメディアを選択

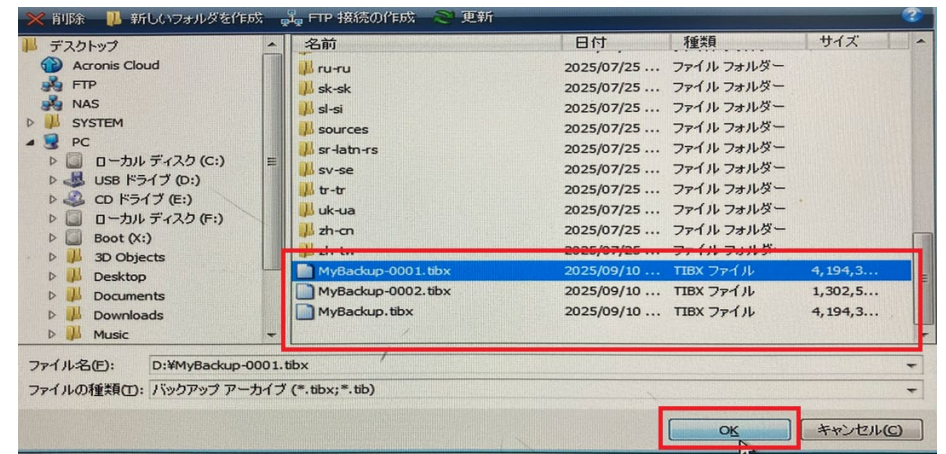


右側の枠内からバックアップイメージを選択 (○○○.tibx)
 > OKを選択し次の画面に進める

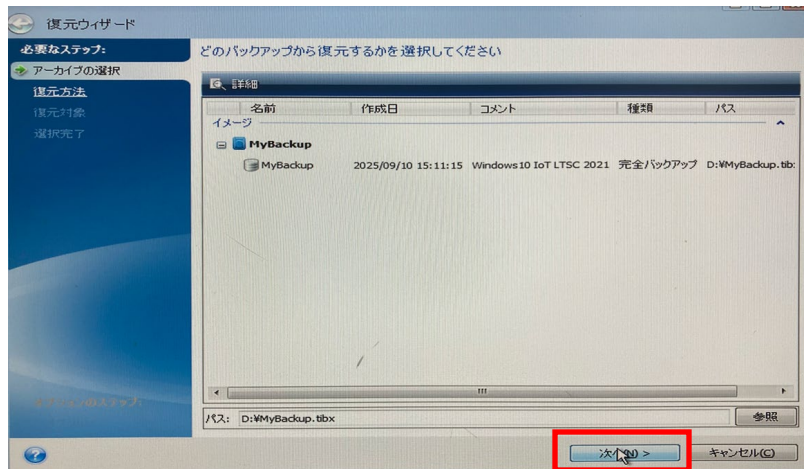


選択したファイルに間違いがないことを確認して「次へ」を選択

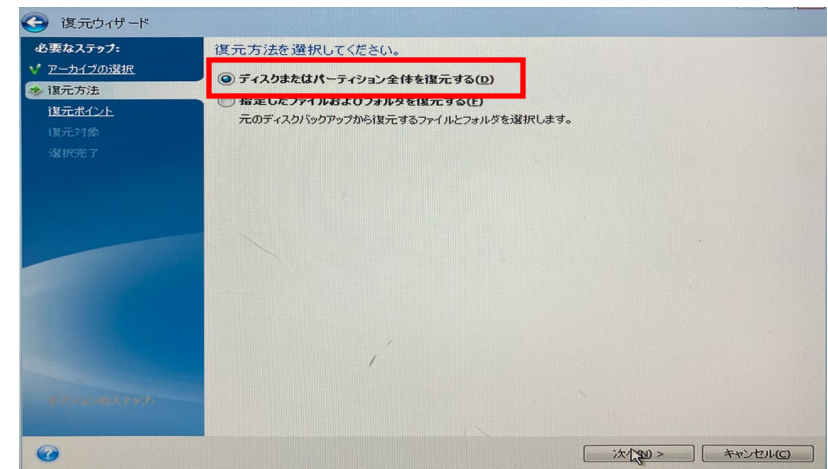


「ディスクまたはパーティション全体を復元する」にチェックし「次へ」

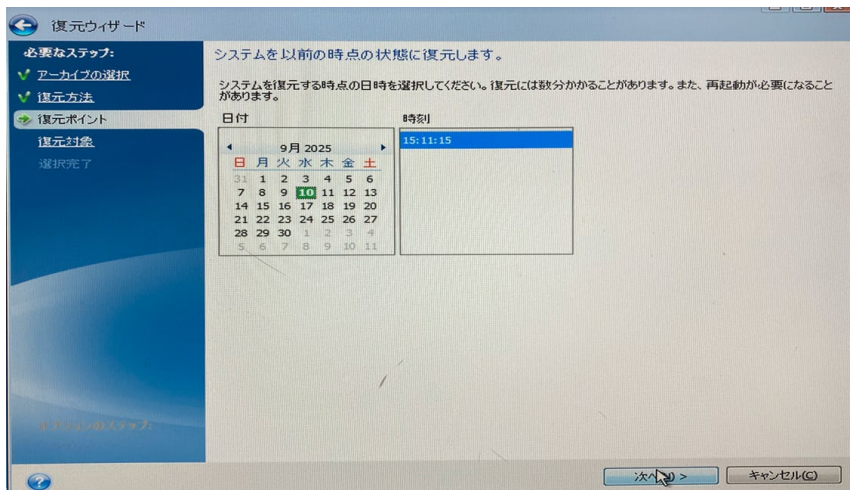


バックアップイメージが作成された日付と時間を選ぶ画面が表示

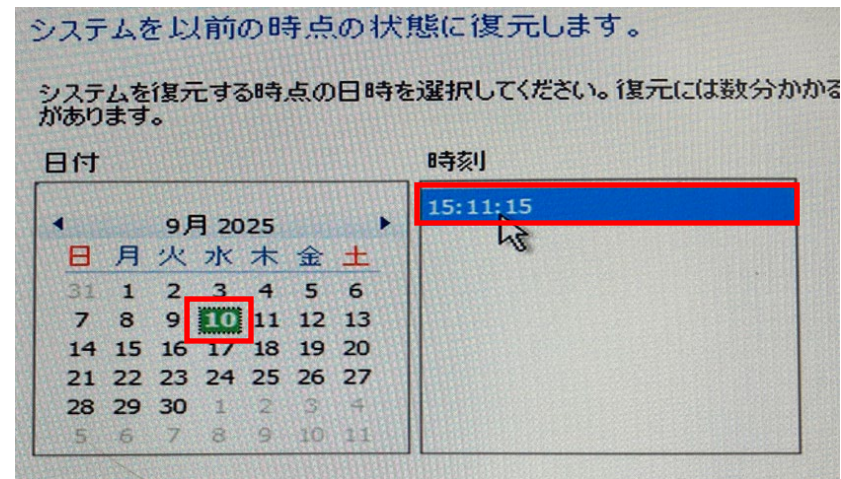


緑の枠の日付をクリックすると時刻が表示
 > 該当する時刻をクリックし選択状態にし「次へ」をクリック

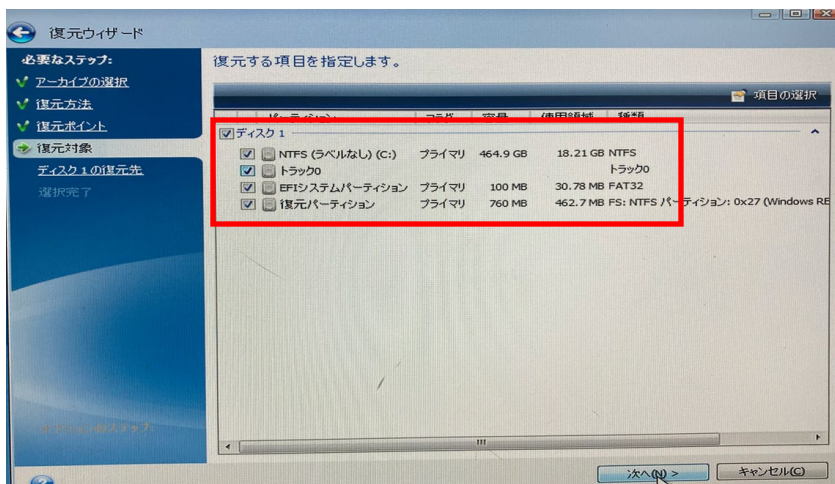


復元する項目にチェックを入れ「次へ」をクリック

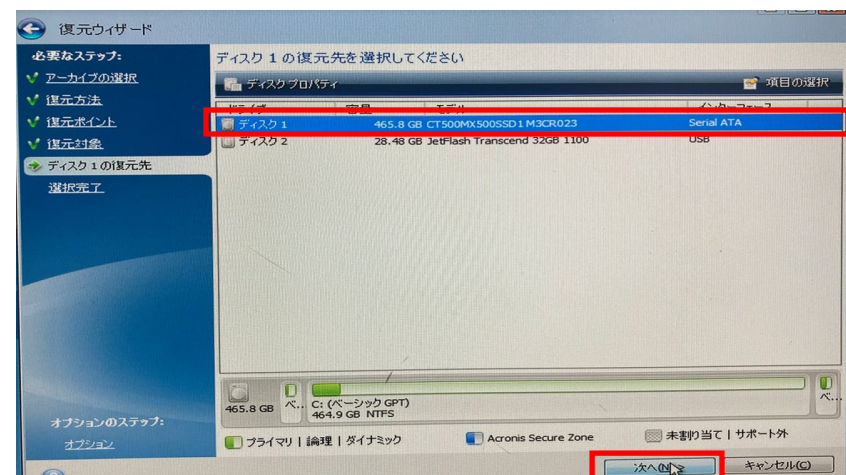


復元先を選択し「次へ」
 ※この画面ではこのPCのSSDを復元先に指定

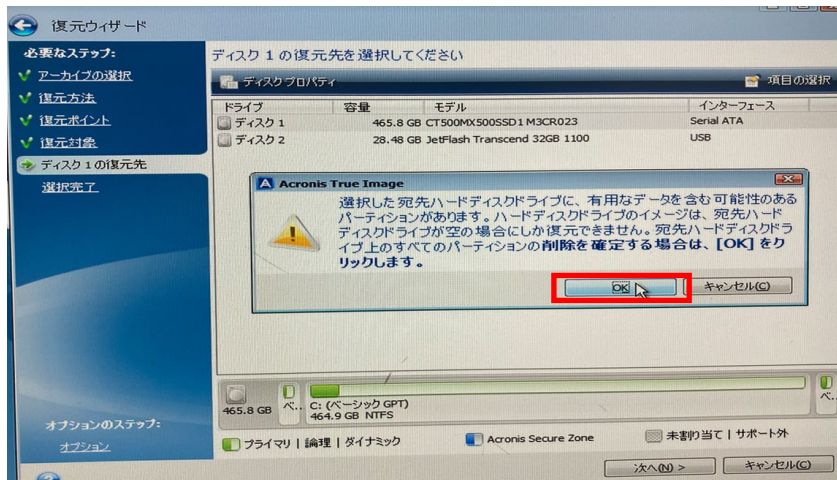

ハードディスクに既にデータがある場合は警告が表示されるので上書きして問題がないことを確認しOKをクリック

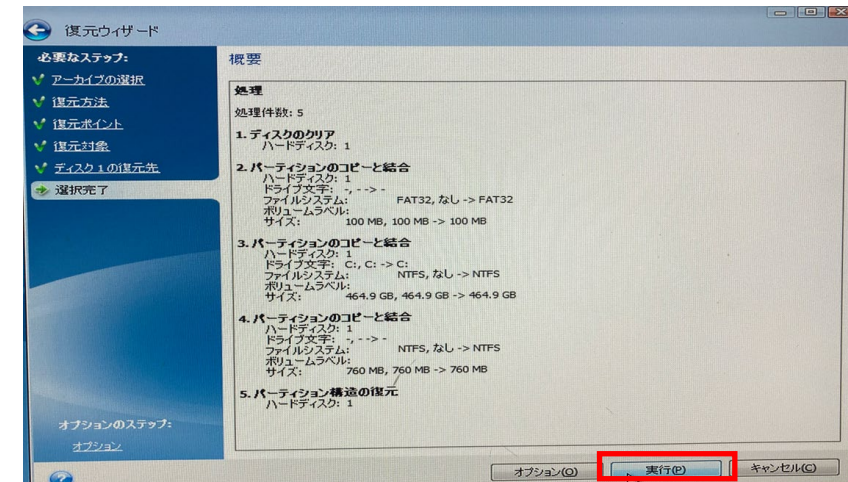

復元の概要を確認し内容に問題がなければ「実行」をクリックしリカバリ（復元）を実行

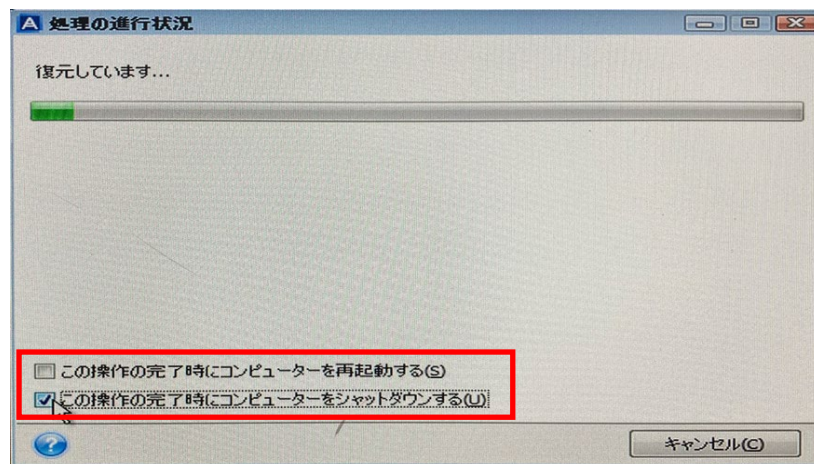

リカバリ（復元）実行中

※終了後に再起動またはシャットダウンを選択してください

